



AUGER TORQUE

EARTH AUGERS & TRENCHING ATTACHMENTS



Soporte SHOCK LOCK patentado

Para barrenas de la SERIE 4




Para barrenas de las SERIES 5 y 6



Instrucciones de Montaje

Paso 1

Tira de caucho redonda de 54 mm (suministrada)
Para ser acoplada al diente

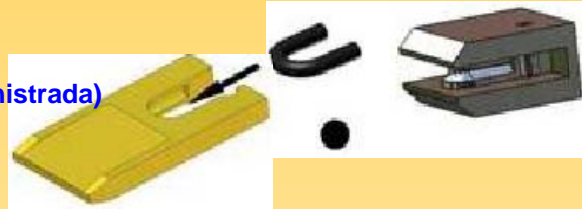

Paso 2

Inserte el diente dentro del soporte



Paso 3

Pasador estriado (suministrado)
Para insertar al final hacia arriba



Para extraer el pasador estriado inserte completamente
un punzón estriado de 5 mm a través del agujero

NOTAS:

- Para facilitar la inserción del diente moje la tira de caucho en agua
- Use siempre un martillo de cobre al insertar los dientes de Tungsteno

www.enymer.com



AUGER TORQUE

EARTH AUGERS & TRENCHING ATTACHMENTS



Compatible con los dientes antiguos

Para barrenas de la SERIE 4




Para barrenas de las SERIES 5 y 6



Instrucciones de Montaje

Paso 1
Media tira de caucho de 54 mm (suministrada)
Para ser acoplada al diente

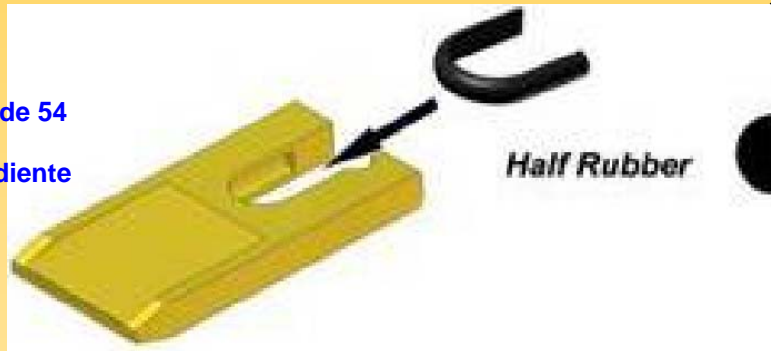

Paso 2
Tira de caucho redonda de 33 mm (suministrada)
Para ser insertada a través del agujero en el soporte (extraer la tira vieja antes)



Paso 3
Acople el diente al soporte



NOTAS:

- Para facilitar la inserción del diente moje la tira de caucho en agua
- Use siempre un martillo de cobre al insertar los dientes de Tungsteno

www.enymer.com